
Desone Schalldämmkabinen

Beispielabbildungen

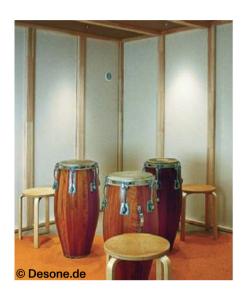



Nutzungshinweise

Die Schalldämmkabine darf nicht als Ruhe- oder Schlafraum genutzt werden.

Durch die sehr große Dichtigkeit der Kabine kann nicht gewährleistet werden, dass zu jeder Zeit ausreichend Sauerstoff zur Verfügung steht. Bei längerem, stundenlangem Aufenthalt kann sich zudem das ausgeatmete Kohlendioxid auf gefährliche Werte anreichern. Letzteres wird im Wachzustand nicht zum Problem, da man auf "verbrauchte Luft" reagieren wird und dann z. B. kurz die Tür öffnet. Die integrierte Passivlüftung (bei ausgeschaltetem Lüfter, oder im Falle eines Stromausfalls) kann den Vorgang der Verschlechterung der Luftqualität im Innenraum etwas verzögern, aber nicht über Stunden hinweg eine sichere Sauerstoffversorgung gewährleisten.

In Zeiten der Nichtnutzung sollten die Kabinentüren zur Belüftung offen gehalten werden.

In der Kabine sind das Rauchen und der Umgang mit offenem Licht (z. B. Feuerzeug oder Kerze) verboten.

Reinigungshinweise

Reinigung von Wandflächen und beschichteten Türen

Alle kunststoffbeschichteten Oberflächen können mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen mildes Reinigungsmittel verwenden. Flecken sind ggfs. auch mit einem sehr weichen Radiergummi zu entfernen. Reinigung der Fensterflächen Die Fensterflächen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch, Schwamm, oder Fensterleder mit einem neutralen Reinigungsmittel ohne scheuernde Zusätze reinigen.

Reinigung von Absorberflächen anthrazitgrau

Anthrazitgraue Flächenabsorber AKM oder Keilabsorber KAB können mit einem leicht feuchten Tuch, evtl. unter Verwendung eines milden Reinigungsmittels, abgewaschen werden.